

NÁVOD K OBSLUZE

Ručně vedené vysokozdvížné vozíky řady CDD, série E
Nosnost 1200 kg, 1400 kg



Tento návod poskytuje informace obsluze vysokozdvížného vozíku, jak s ním správně pracovat. Je napsán pro stálé používání, a proto musí být obsluze kdykoliv k dispozici.

Manuál rovněž popisuje metody správné práce, které vám pomohou zlepšit efektivitu a zvýšit produkci.

Dosažení zlepšené efektivitu a zvýšení produkcelepší vaše osobní postavení u firmy.

Vysokozdvížné vozíky HELI nejsou určeny pro provoz na veřejných komunikacích.

Gekkon International s.r.o. | Milheimova 2915, 530 02 Pardubice | IČ: 25930681

www.gekkon.org

www.vysokozdvizny-vozik.cz

www.heli.cz



www.eulift.cz

1. Technické parametry

HELI CDD12/14

Feature				
Model		CDD12-030	CDD14-930	CDD14-980
Type		Fork over	Fork over	Fork over
Mast type		Standard 2-Stage	Standard 2-Stage	Full free 2-Stage
Load capacity	kg	1200	1400	1400
Load center	mm	600	600	600
Wheel base	mm	1270	1325	1325
Operating type		Walkie/Stand On		
Wheels				
Wheels type		PU	PU	PU
Wheel quantity Driving wheel/ Balance wheel/Bearing wheel		1/2/4	1/2/4	1/2/4
Dimension				
Standard lift height	mm	2000/2500/3000/3300/3600/4000	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	2500/3000/3300
Lowered fork height	mm	90	90	90
Fork size(length/width/thickness)	mm	1150(1220)/185/55	1150(1220)/185/55	1150(1220)/185/55
Overall length	mm	1993/2413	2050/2470	2050/2470
Overall width	mm	812	856	856
Max.extend height	mm	2500/3000/3500/3800/4100/4500	1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500	3000/3500/3800
Mast lowered height	mm	1535/1765/1980/2135/2335/2500	1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500	1830/2080/2180
Min.Turning radius	mm	1525/1935	1580/1990	1580/1990
Min.Aisle width for pallets 800×1200	mm	2130/2520	2180/2580	2180/2580
Min.Aisle width for pallets 1000×1200	mm	2160/2540	2210/2600	2210/2600
Min.ground clearance	mm	30	30	30
Performance				
Travel speed,laden/unladen	km/h	6/6	6/6	6/6
Lift speed,laden/unladen	mm/s	130/180	130/180	130/180
Lowering speed,laden/unladen	mm/s	100/200	100/200	100/120
Gradeability,laden/unladen	%	6/8	6/8	6/8
Electrical configuration				
Drive motor/Lift motor/Steering motor	kW	AC1.5/DC3/DC0.15	AC1.5/DC3/DC0.15	AC1.5/DC3/DC0.15
Battery voltage	V	24	24	24
Battery capacity	Ah	210	280	280
Brake		Electromagnetic/Regenerative		
Controller		ZAPI (Option CURTIS)		
Weight				
Battery weight	kg	192	235	235
Service weight with battery	kg	1076	1158	1206

* Details of specifications and equipment are based on information available at time of printing and may change without notice.

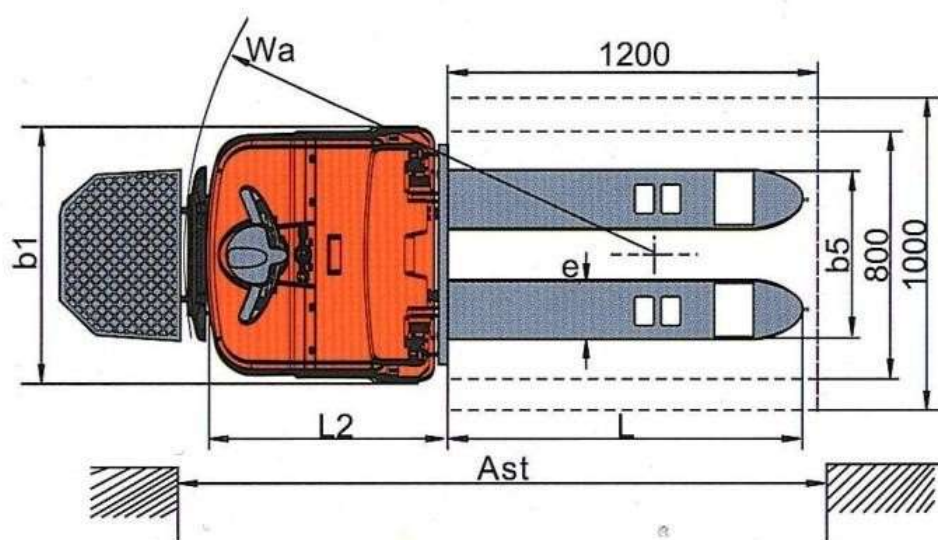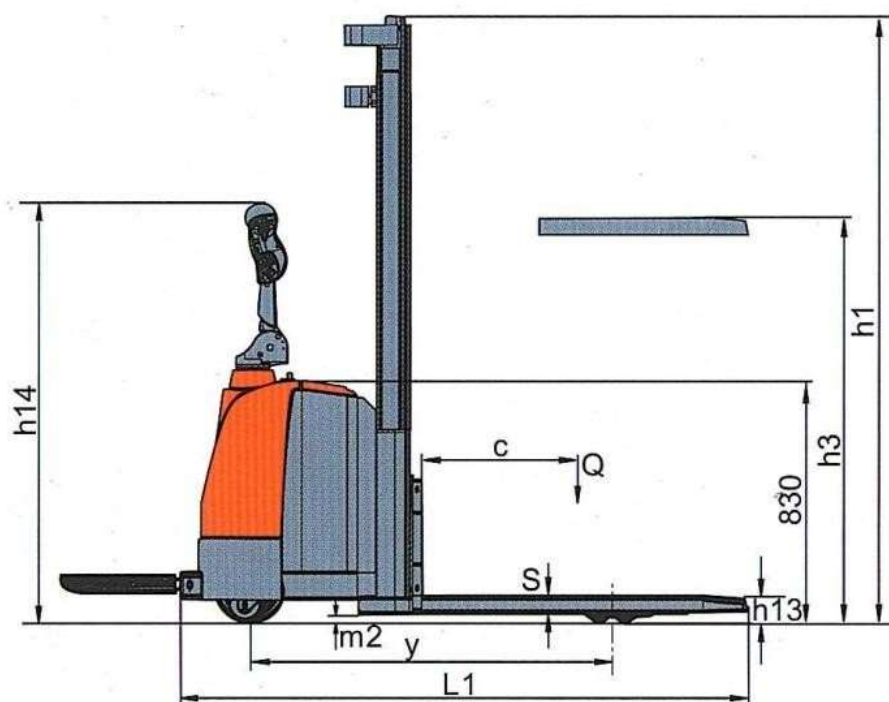

CDD12-030

2. Úvod:

Váš nový vozík je pro vás velmi důležitý, stejně jako pro vašeho prodejce. Míra návratnosti tohoto vozíku závisí nejen na výkonu těchto vozíků, ale také na obsluze, která jej obsluhuje a na mechanících, kteří jej udržují. Dodržujte pokyny pro údržbu a plán údržby uvedené v tomto manuálu.

Konstrukci vozíku nemodifikujte ani nepřidávejte další části. Změny konstrukce nebo vybavení vozíku může ovlivnit jeho nosnost a výkon. Potvrzení o úpravách může být provedeno pouze odkazem na prohlášení o shodě vozíku, které potvrdí nařízení ES.

Váš vozík můžete obsluhovat bezpečně jen tehdy, pokud si prostudujete varování uvedená v tomto manuálu a budete dodržovat pracovní postupy zde popsané. Používejte vozík a jeho příslušenství pouze pro dané účely.

3. Upozornění / Směrnice:

- Prostudujte konstrukci vozíku a udržujte jej v bezvadném technickém stavu.
- Pouze autorizovaný a vyškolený personál smí vozík používat. S vozíkem pracujte pouze v prostorách, které byly pro tuto činnost schváleny.
- Vozík smí opravovat a seřizovat pouze servisní technik. Před zahájením provozu vozík řádně zkontrolujte. Je-li nutná oprava vozíku, nepoužívejte jej.
- Jezděte opatrně, pozorujte provoz a za všech okolností mějte vozík vždy pod kontrolou. Stále buďte soustředěni na prováděnou práci. Dodržujte pravidla provozu. Uvolněte pravou stranu cesty chodcům.
- Nikdy na žádné části vozíku nepřeppravujte žádné osoby. Nepojíždějte s vozíkem, nachází-li se někdo mezi vozíkem a pevnou překážkou.
- Vyvarujte se otřesů, jízdy přes nerovnosti, nebezpečné materiály a kluzké plochy.
- Vyvarujte se náhlého pohybu. Manipulujte lehce se všemi ovládacími prvky.
- Při jízdě udržujte vidlice co nejnižší, jak je možné. Před otáčením vždy zpomalte, zejména při jízdě bez nákladu.
- Náklad má být transportován vždy tak, aby byl vystředěn mezi vidlicemi. Obsluha musí vždy vědět, zda náklad nepřekračuje maximální dovolenou kapacitu vozíku, udanou na výkonovém štítku. Obsluha nesmí manipulovat nákladem, který je těžší, než udává štítek.
- Bezpečnostní štítky umístěné na vozíku je nutno si prostudovat a porozumět jim. Pokud některé ze štítků se stanou nečitelné, nebo odpadnou, je nutno instalovat nové. Výkony a nosnosti vozíku musí být uvedeny na výkonovém štítku. Bezpečnostní štítky jsou umístěny na vozíku proto, aby upozorňovaly na případná rizika.

4. Pokyny k použití:

- Je odpovědností zaměstnavatele se ujistit, zda není obsluha zrakově nebo sluchově omezena a zda má fyzické a mentální předpoklady pro bezpečnou obsluhu vozíku.
- Manipulujte pouze se stabilním nákladem se specifickou hmotností a vhodným těžištěm. Nemanipulujte s vratkými náklady vyššími než zadní opěra nákladu.

5. Bezpečnostní upozornění:


- Nedovolte žádné osobě pohyb pod nebo v blízkosti zvedacího zařízení nebo nákladu.
- Dbejte na to, abyste neměli ruce, nohy nebo hlavu pod nebo v blízkosti zvedacího ústrojí. Manipulujte s vozíkem pouze z místa určeného obsluze.
- Na svahu se nikdy neotáčejte a nezahýbejte. Jezděte pomalu. Opřete náklad o zadní opěru.
- Během zvedání / spouštění nákladu nikdy nepojíždějte s vozíkem.

5.1 Zapnutí stroje:

- Zkontrolujte zda-li je nouzové tlačítko ve vysunuté poloze (zapnuto)
- Otočte klíčkem zapalování do polohy START.
- Zkontrolujte, zda má baterie dostatečnou zásobu energie a zda se rozsvítí LED-kontrolky.

5.2 Jízda dopředu/Zpětný chod:

Pro jízdu s vozíkem zatáhněte oj k sobě (ne úplně dozadu), a potom pohybujte s kolébkovým spínačem podle směru jízdy. Pokud posunete kolébkový spínač (1) dopředu (1), pojedete vozík dopředu. Pokud je spínač vzadu, pojedete vozík dozadu. Rychlost vozíku se reguluje polohou (úhlem) kolébkového spínače, jak daleko dopředu nebo dozadu spínač posunete. Při jízdě v malých prostorách manipulujte se spínačem opatrně, aby se vozík pohyboval pomalu a tím se omezila možnost zranění osoby nebo poškození materiálu.

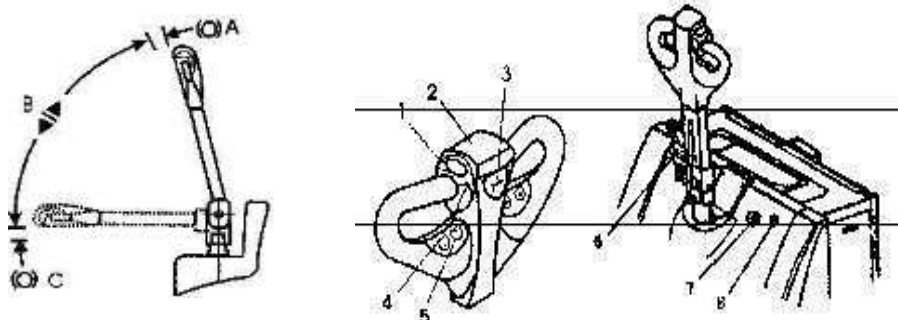

5.3 Zastavit:

- Když pustíte kolébkový spínač (1), vozík za krátkou dobu zastaví.
- Na požádání zákazníka se může do kolébkového spínače zabudovat přídatné tlačítko, které při puštění vozík ihned zastaví.

5.4 Nouzová brzda:

- Vozík zastavíte ihned pomocí nouzové brzdy, kterou aktivujete, když zatlačíte oj do nejnižší polohy. Tím se zapne kontakt a elektrická brzda vozík zabrzdí.
- Při použití nouzové brzdy buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění vaší osoby nebo osoby třetí.

5.5 Výstražné tlačítko při blížícím se nebezpečí:

- Aby se řidič chránil před úrazem či zraněním při couvání, je na oji zabudované červené tlačítko (2). Pokud se toho tlačítka dotknete, vozík se zastaví a pojede pomalu o kousek dopředu.

5.6 Zvednout a spustit vidlice:

- Stiskněte tlačítko ↑ (4+5) pro zvednutí a tlačítko ↓ (4+5) pro spouštění vidlic. Když pustíte obě tlačítka, přeruší se činnost zvedacího ústrojí.

5.7 Kontrolka nabíjení (7):

- Při vybití baterie nad 70% se tyto LED kontrolky rozsvítí. Vozík teď přejde do úsporného režimu a nemůže již zvednout nebo spustit. Nepokračujte v provozu vozíku. Baterie se nyní musí dobíjet. Udržujte baterii a její svorky v čistotě. Dbejte na to, aby se hladina elektrolytu nacházela nad přepážkami a deskami. Používejte destilovanou vodu. Doplnujte baterie pouze pod spodní hranu plnicího otvoru.

5.8 Nouzové tlačítko (6):

- V nebezpečných situacích můžete stisknutím nouzového tlačítka (6) přerušit zásobu proudem a vozík ihned zastaví.

5.9 Sledujte okolní prostor:

Zkontrolujte šířku, nosnost a bezpečnost pracovní plochy. Nikdy nenajíždějte na přepravní vozidlo nebo vagón, nemají-li zablokovaná kola. Zkontrolujte pevnost podlahy. Před otáčením se ujistěte, zda máte dostatek volného prostoru. Na křižovatkách nebo na místech se špatným výhledem použijte klakson. Sledujte dostatek místa v průjezdných prostorech, zejména nad hlavou. Zamezuje-li náklad výhled dopředu, s nákladem couvejte.

6. Pokyny k použití elektrického zdvihacího vozíku s oji:

- Jedete-li s nákladem po svahu, musí náklad vždy směřovat nahoru do svahu.
- Jedete-li bez nákladu, musí vidlice směřovat dolů po svahu.
- Neotáčejte se na šikmém povrchu. Abyste omezili možnost převrácení vozíku, nesmíte se pohybovat na šikmé ploše.
- Nemanipulujte nákladem, pokud jeho volné části přesahují prodlouženou opěrku nákladu, nebo některá část nákladu má tendenci upadnout:
- Vozík má pohyblivé části, a proto jeho těžiště je pohyblivé.
- Těžiště se pohybuje vpřed, nebo zpět v závislosti na výšce vysunutí nosníku vidlice.
- Těžiště a tím i stabilita zatíženého vozíku je ovlivněna celou řadou faktorů, jako jsou rozměry, váha, tvar a umístění nákladu, výška, do které je náklad zdvižen a dynamické síly, které vznikají při pohybu s nákladem.
- Přibližujte se k nákladu opatrně. Zvedněte vidlice do výšky vhodné pro nabrání nákladu.
- Pojíždějte pomalu vpřed, až se vidlice úplně zasunou pod náklad. Vidlice musí podepírat minimálně 2/3 délky nákladu.
- Přesvědčte se, že náklad je na vidlicích vystředěn.

- Ujistěte se, že vidlice přečnávající náklad nemohou při zvedání poškodit zařízení, nebo zboží, které se tam nachází.
- S nákladem v minimálně zvednuté poloze pojeďte opatrně a plynule.
- Jakmile se náklad dostane na požadované místo, spusťte náklad opatrně dolů.
- Snižte nyní vidlice do polohy, která umožní jejich snadné vysunutí z pod nákladu.
- Opatrně pojeďte vozíkem zpět, až jsou vidlice vytaženy z pod nákladu. Snižte vidlice před tím, než vozíkem odjedete.
- Vždy a za každých podmínek musí být rychlost jízdy taková, aby se vozík dal bezpečně zastavit.
- Nikdy neparkujte vozík tak, aby zamezoval v přístupu k únikovým cestám, schodům a hasicím prostředkům a neblokoval přístup jiným uživatelům.

7. Odstavení a naložení vozíku:

Používáte-li nakládací rampy, ujistěte se, zda mají rampy dostatečnou nosnost a šířku. Je-li vozík vybaven závěsnými oky, použijte k naložení a vyložení vozíku z přepravního vozidla jeřáb. Řidič nikdy nesmí ponechat vozík v takovém stavu, kdy by mohlo dojít ke způsobení nehody nebo poranění. Je-li na vozíku zvedací ústrojí, zcela spusťte vidlice nebo nosník. Založte kola vozíku zakládacími klíny, aby nemohlo dojít k pohybu vozíku. Ujistěte se, zda jsou zakládací klíny připevněny k podlaze přepravního vozidla. Před přepravou vozíku na transportním vozidle zkontrolujte zvolenou trasu, zda se na ní nevyskytují překážky znemožňující přepravu. Mosty, podjezdy, potrubí, tunely a ostatní přírodní překážky mohou zabránit průjezdu. Možná bude nezbytná demontáž zvedacího ústrojí.

8. Nabíjení baterie:

Pokud vás začnou varovat obě kontrolky LED, bezprostředně dobijte baterii. Dobíjení baterie proveďte nepřetržitě až do ukončení. Před dobíjením baterie vozík odstavte, vypněte zapalování a vytáhněte klíček. Spusťte vidlice a zatáhněte parkovací brzdu. Stiskněte jednou nouzové tlačítko a zapojte baterii na externí nabíječku. Kontrolka nabíjení se rozsvítí červeně.

Doporučujeme kontrolovat hladinu elektrolytu každých 8 hodin provozu. Kyselina v elektrolytu může způsobit poranění. Dostane-li se kyselina do očí, okamžitě je začnete proplachovat proudem vody. Používejte ochranné brýle. V bateriích se tvoří výbušné výpary. Udržujte průchozí větrací otvory ve víčkách baterie. Při provádění údržby odpojte zemnicí kabel baterie. Pro doplňování používejte destilovanou vodu. Doplňujte baterie pouze pod spodní hranu plnicího otvoru **a to vždy až po nabíjecím cyklu.**

U vozíků o nosnosti 1400 kg prosím postupujte při nabíjení:

1. Vyjměte boční kryt vozíku (obr.1)
2. Odklopte ochranou krytku (obr.2)
3. Připojte nabíjecí kabel do zdířky baterie (obr.3)



8.1 Všeobecné pokyny k manipulaci s baterií:

Nabíjejte baterie jen na vyhrazených místech. Vyvarujte se použití otevřeného ohně a zabraňte jiskření. Větrejte. Při dobíjení baterie uvolněte ventilační zátky. Odpojte kabely baterie. Pokud nebudete baterii na nějakou dobu používat, nasadte na svorky baterie ochranné čepičky, zabráňující korozi. Uskladněte baterie na suchém a chladném místě. Zpracování nepotřebných baterií musí odpovídat platným předpisům na ochranu životního prostředí.

8.2 Vybití baterie pod její minimální stav energie:

Nikdy nenechte baterii dojít pod její minimální stav energie, nikdy ji nepoužívejte až na „doraz“. Tento druh vybití může nenávratně poškodit její články.

8.3 Samovybíjení:

Pokud nejsou baterie delší dobu použité, pomalu se během času sami pomalu vybíjí. Ponechá-li se baterie nekontrolovaně vybíjet, dojde k nadměrné sulfataci, při které může dojít k poškození anod. Samovybíjení je důsledkem chemické reakce. Tato chemická reakce může být urychlena teplem, která vzniká při tomto samovybíjení. Poměr vybíjení baterie může dosahovat průměrně denní hodnoty poklesu specifické hmotnosti o 0,001 bodu. Chraňte baterie před kontaminací.

9. Denní prohlídka:

Kontrolujte manipulační vozík vždy před použitím a každých 8 hodin. Před použitím proveďte následující kontroly:

1	Optická kontrola na ztrátu oleje u hydrauliky
2	Funkční kontrola výstražného tlačítka (oj)
3	Funkční kontrola klakson
4	Kontrola pohyblivosti oji
5	Optická kontrola pneumatik a kol
6	Kontrola řetězů zvedacího zařízení
7	Optická kontrola baterie
8	Kontrola otáčecího tlačítka řídicí jednotky

10. Pravidelná údržba / prohlídka:

Pouze 8 hodinové kontroly smí vykonávat obsluha vozíku.

Zbylé kontroly přenechte kvalifikovanému personálu.

Neprovádějte opravy nebo seřízení, nejste-li k tomu oprávněni a proškoleni.

Opravy a seřízení, které nebyly správně provedeny, vytváří nebezpečné provozní podmínky.

❖ Postavte vozík na rovnou podlahu, zajistěte jej a vytáhněte klíček ze zapalování.

❖ Při provádění servisních úkonů odpojte baterii.

Řešení problémů souvisejících s různými funkcemi:

Opravy mohou být provedeny pouze autorizovaným a vyškoleným personálem!

Problém	Možná příčina
Vidlice se nezvedají.	Zkontrolujte funkce zvedání/spouštění kolébkového spínače.
Vidlice se nespouští.	Zkontrolujte magnetový ventil, případně ho očistěte.
Vidlice se nezastaví.	Stiskněte nouzové tlačítko a vyměňte tlačítko na zvedání / spouštění.
Vozík se nerozjíždí vůbec nebo pouze jedním směrem.	Zkontrolujte kolébkový spínač a všechny kabelové přípojky.
Vozík se pohybuje velice pomalu.	Zkontrolujte stav zásoby energie u baterie. Zkontrolujte elektrickou brzdu. Zkontrolujte všechny kabely a vodiče.
Vozík nastartuje nečekaně samostatně.	Vyměňte základní desku.

Bezpečnostní předpisy / Závěrečné prohlášení

Vozík odpovídá všem evropským bezpečnostním předpisům. Někdy je vozík vybaven přídatným příslušenstvím, které může mít vliv na některé zde uvedené provozní vlastnosti. Změna specifikace vyhrazena. Potvrzení o úpravách může být provedeno odkazem na prohlášení o shodě vozíku. Vysokozdvížné vozíky řady CDD jsou standardně vybaveny celou řadou bezpečnostních zařízení. Vysokozdvížné vozíky nejsou určeny pro provoz na veřejných komunikacích.

Záruka

Distributor Gekkon International s.r.o. poskytuje na uvedený stroj i baterii záruku 24 měsíců.



HELI

CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY**DECLARER:**

NAME: ANHUI HELI CO.,LTD.

ADDRESS: 163 WOYUN ROAD, HEFEI, ANHUI,P.R.CHINA

POST: 230061

HEREBY DECLARES THAT THE PRODUCT DESCRIBED BELOW:Description: **STACKER**Model: **CDD12-16 030**Rated load: **1200-1600** kg**COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES:**2006/42/CE **MACHINERY DIRECTIVE****COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING STANDARDS:**

EN 1175-1:1998+A1:2010,

EN ISO 12100:2010,

EN 16307-1:2013+A1:2015,

EN ISO 3691-1:2015+AC: 2016,

EN 12053:2001+A1:2008,

EN 13059:2002+A1:2008,

THE TECHNICAL DOCUMENTATION WAS COMPILED BY:

NAME: HELI EUROPE

ADDRESS: RUE DU CAP DE BONNE ESPERANCE, EUROCAP BAT. A9,
62231 COQUELLES, FRANCETEL: **T. 0033 (0)3 21 96 06 64 - F. 0033 (0)3 21 96 06 64**Done at (place): Hefei, Anhui, P.R.China Name of the signatory: **QINGFENG MA**On (date): **30 APR. 2021** Title: **Chief engineer**安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO.,LTD.

HELI

CE

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VÝROBCE

Název: Anhui Heli Co.,Ltd.
Adresa: 163 Woyun Road, Hefei, Anhui,P.R.China
PSČ: 230061

TÍMTO PROHLÁŠUJEME, ŽE NÍŽE UVEDENÝ VÝROBEK:

Popis: **ELEKTRICKÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK**
Model: **CDD12-16 030**
Jmenovité zatížení: **1200-1600** kg

SPLŇUJE USTANOVENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC:

2006/42/EC Směrnice o strojních zařízeních

DODRŽUJE USTANOVENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH NOREM:

EN 1175-1:1998+A1:2010,
EN ISO 12100:2010,
EN 16307-1:2013+A1:2015,
EN ISO 3691-1:2015+AC: 2016,
EN 12053:2001+A1:2008,
EN 13059:2002+A1:2008,

TECHNICKÁ DOKUMENTACE BYLA VYHOTOVENA SPOLEČNOSTÍ:

Název: HELI EUROPE
Adresa: RUE DU CAP DE BONNE ESPERANCE, EUROCAP BAT. A9, 62231 COQUELLES, FRANCE
TEL: T. 0033 (0)3 21 96 06 64 - F. 0033 (0)3 21 96 06 64

Vyhotoveno (místo): Hefei, Anhui,P.R.China

Jméno signatura: QINGFENG MA

Datum: 30.DUBEN 2021

Funkce: Chief engineer

安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO.,LTD.

